



TIPI DI INSTALLAZIONE

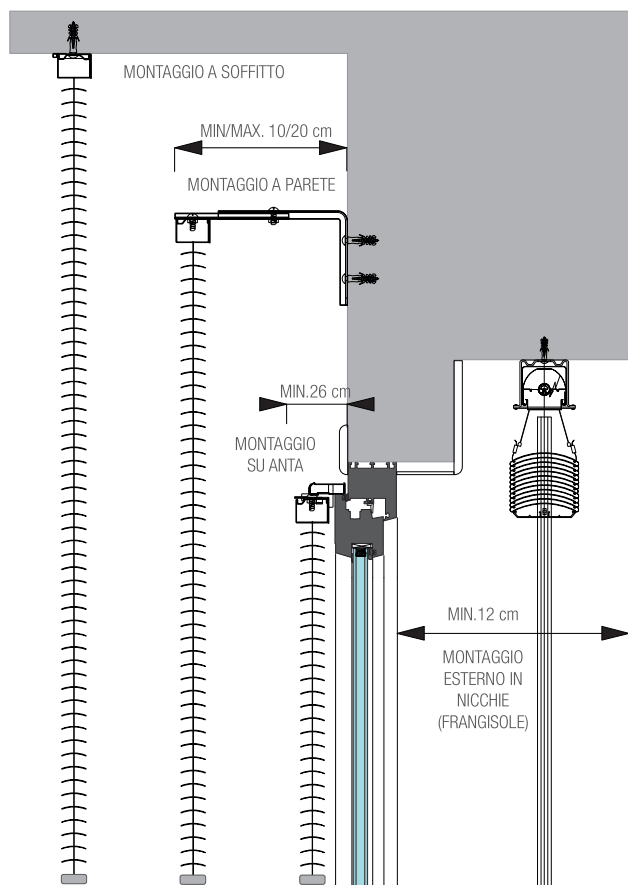


TENDE VENEZIANE E TIPI DI INSTALLAZIONE

Le veneziane possono essere installate in diversi modi in funzione delle proprie esigenze, a soffitto, a parete, su anta battente ed esternamente.

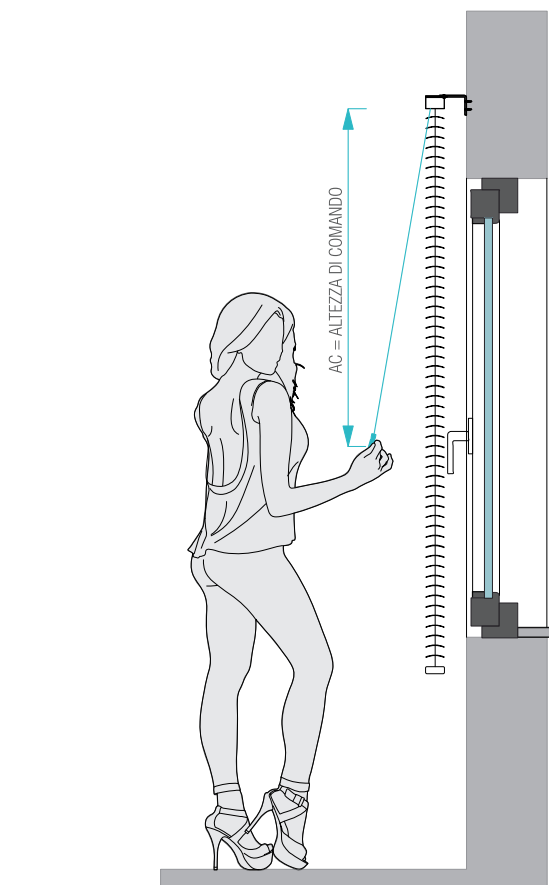


TENDE VENEZIANE E TIPI DI INSTALLAZIONE


Corrisponde alla distanza tra la parte superiore della tenda e la posizione naturale della mano durante la manovra della tenda.

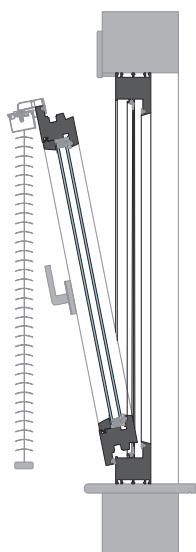


INFISSO APERTO
E VENEZIANA
PRIVA DI GUIDE

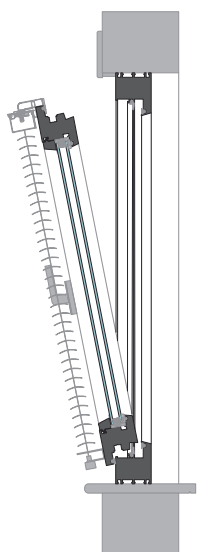

INFISSO APERTO
E VENEZIANA
CON GUIDE

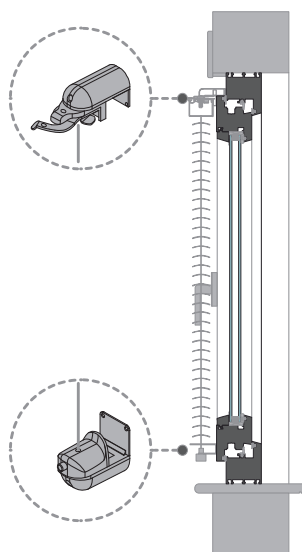

MONTAGGIO SU ANTA
con supporto senza forare

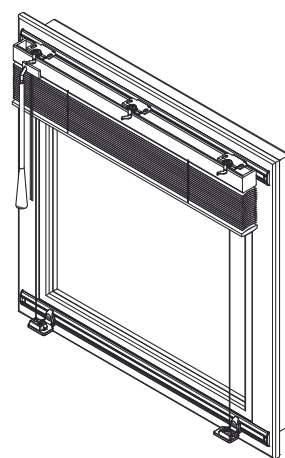

MONTAGGIO SU ANTA
Sistema QUICKFIT

COME PRENDERE LE MISURE

PRENDERE LE MISURE PER UNA TENDA ALLA VENEZIANA A SOFFITTO


Questa tipologia di montaggio consente di applicare la tenda alla veneziana al soffitto. In considerazione alla tenda da installare, è opportuno far riferimento a queste indicazioni prima di procedere con la compilazione del modulo d'ordine.

CONSIGLI PER LA PRESA DELLE MISURE:

LT = Larghezza tenda
AT = Altezza tenda
AI = Altezza impacchettamento

LS = Larghezza serramento
AS = Altezza serramento
DSS = Distanza serramento \ soffitto.

$$AT = AS + DSS$$

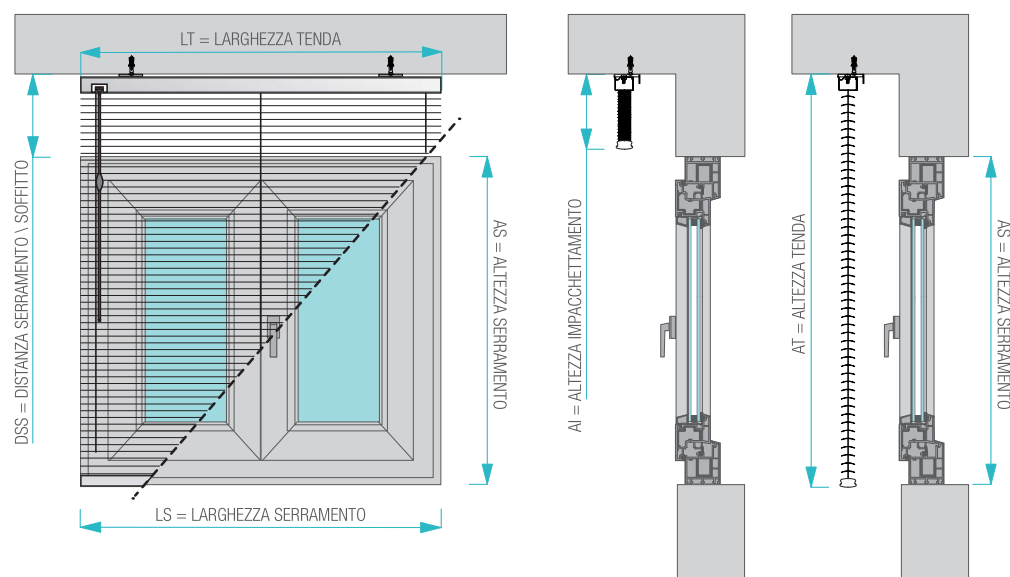

LT = LS La larghezza della tenda (LT) è uguale alla larghezza del serramento (LS).

DSS < AI La distanza tra serramento e soffitto (DSS) non deve essere inferiore all'altezza di impacchettamento della tenda (AI).

AI Tutte le altezze di impacchettamento sono espresse in tutte le schede tecniche di ogni tenda alla veneziana.

PRENDERE LE MISURE PER UNA TENDA ALLA VENEZIANA A PARETE


Questa tipologia di montaggio consente di fissare la tenda con apposite mensole allungabili alla parete, in modo da poter dare la giusta distanza alla tenda, ed ovviare ad eventuali problemi dovuti agli ingombri delle maniglie del serramento. Le mensole fornite possono essere di due tipologie (T1 e T2 presenti nella sezione relativa agli optional), con estensioni che vanno da 10 a 15 cm e da 15 a 20 cm.

CONSIGLI PER LA PRESA DELLE MISURE:

LT = Larghezza tenda
AT = Altezza tenda
AI = Altezza impacchettamento

LS = Larghezza serramento
AS = Altezza serramento
DSS = Distanza serramento \ soffitto.

$$AT = AS + AI$$

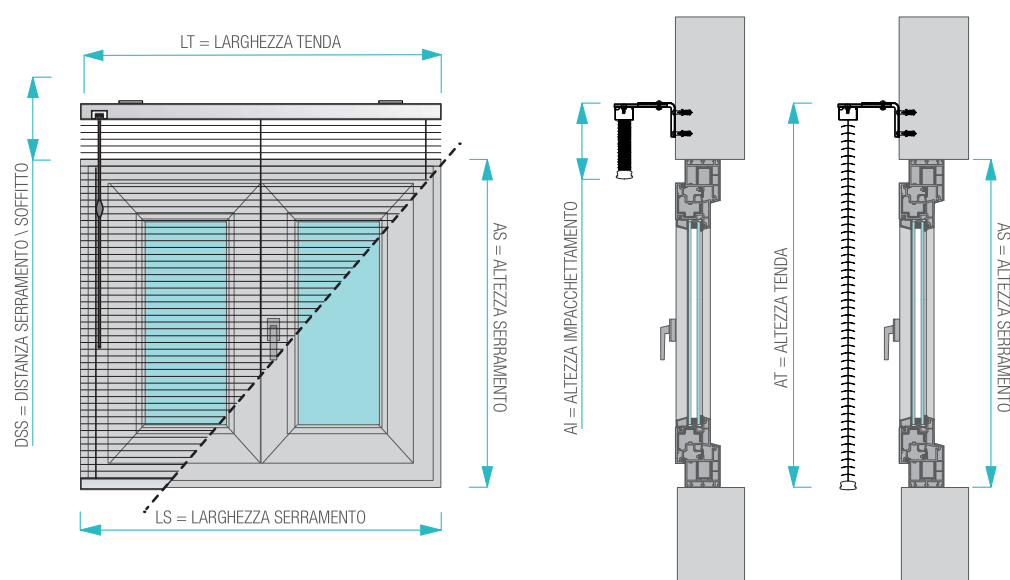

LT = LS La larghezza della tenda (LT) è uguale alla larghezza del serramento (LS).

DSS < AI La distanza tra serramento e soffitto (DSS) non deve essere inferiore all'altezza di impacchettamento della tenda (AI).

AI Tutte le altezze di impacchettamento sono espresse in tutte le schede tecniche di ogni tenda alla veneziana.

PRENDERE LE MISURE PER UNA TENDA ALLA VENEZIANA SENZA FORI SU ANTA BATTENTE

Questa tipologia di montaggio consente di applicare la tenda alla veneziana al soffitto. In considerazione alla tenda da installare, è opportuno far riferimento a queste indicazioni prima di procedere con la compilazione del modulo d'ordine.

CONSIGLI PER LA PRESA DELLE MISURE:

LT = Larghezza tenda


AT = Altezza tenda

LV = Larghezza vetro

AV = Altezza vetro

LT = LV

LT = LV + 2 cm

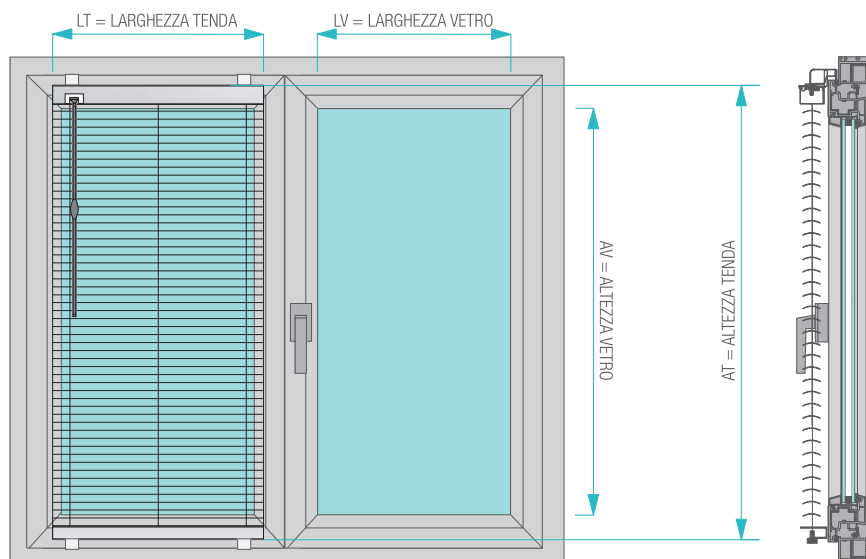

LT = LV La larghezza della tenda (LT) è uguale alla larghezza del vetro (LV).


LT = LV + 2 cm La larghezza della tenda alla veneziana è uguale alla larghezza del vetro più una abbondanza di 2 cm.

IL SISTEMA QUICKFIT: LA FACILE SOLUZIONE PER UNA LIBERA CREATIVITÀ

Il Profilo Adesivo **Quickfit** è di ultima innovazione per il fissaggio Veneziana, su finestre con ante in plastica o in alluminio senza dover forare o avvitare. Semplice da montare e rimuovere in ogni momento senza lasciare alcuna traccia, il Profilo Adesivo **Quickfit** permette un uso semplice e confortevole nella protezione sole da voi scelta.

Nessun utensile è necessario per il montaggio del Profilo Adesivo **Quickfit**.

Basterà prendere le misure e che si pulisca l'area dove verrà applicato il profilo adesivo con il panno in dotazione prima del fissaggio. Dopo aver allineato e incollato il Profilo Adesivo **Quickfit** sono necessarie circa 12 ore dopodiché si otterrà un fissaggio forte e duraturo. Anche lo smontaggio è altrettanto semplice come quella di montaggio: con l'ausilio di un asciugacapelli il Profilo Adesivo **Quickfit** potrà essere rimosso in un tempo brevissimo e senza lasciare alcuna traccia.

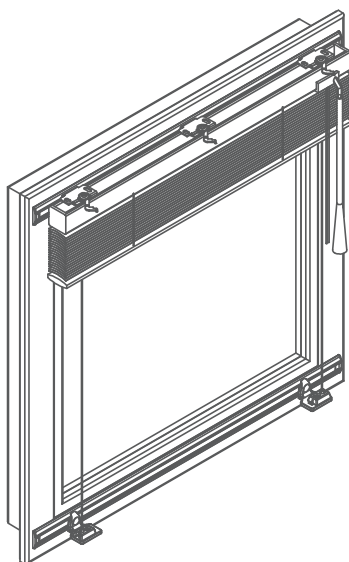

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni consentite:

ENEZIANA DA 12,5 mm: L100 x H150

ENEZIANA DA 16 mm: L150 x H180

ENEZIANA DA 25 mm: L180 x H200

Colori profili disponibili Argento e Bianco.

Accessori inclusi.

NOTE

- Costi da sommare al costo della tenda alla veneziana 12,5/16/25;
- Il costo comprende due profili uno superiore ed uno inferiore e i relativi attacchi per le tende richieste.

COSA PREVEDE IL KIT DI ASSEMBLAGGIO

PER TENDE VENEZIANE DA 12,5, 16, 25, 35, 50 mm

I supporti vengono forniti in base all'installazione indicata. Se non specificato la confezione prevede gli accessori di base nelle schede tecniche vedere gli accessori DI SERIE).

- 2 o più staffe a soffitto seconda della larghezza della tenda (FIG.1).
- 2 o più staffe a soffitto e a parete seconda della larghezza della tenda (FIG.2).
- 1 asta in plastica in caso la tenda preveda l'orientamento con asta per veneziane da 12,5/16/25 mm (FIG.3).
- 2 o più staffe di supporto a cavallotto per veneziane da 35 mm (FIG.4).
- 2 o più staffe di supporto a cavallotto per tende veneziane da 50 mm (FIG.5).
- 2 o più staffe di supporto per tende veneziane in legno da 25 mm (FIG.4).
- 2 o più staffe di supporto per tende veneziane legno da 50 mm (FIG.5).
- attacchi laterali o applicazioni particolari vedi sezione optional.
- Per le veneziane da 50 mm con comando ad argano e/o motore l'attacco a parete prevede 2 PZ (FIG.6) e 1 o più (FIG.7).




FIG.1




FIG.2
DI SERIE per tende veneziane
da 12, 16, 25 mm



FIG.3




FIG.4
DI SERIE
per tende veneziane
da 35




FIG.5
DI SERIE
per tende veneziane
da 50




FIG.6




FIG.7

PER TENDE GUIDATE PER TENDE VENEZIANE DA 12,5, 16, 25, 35, 50 mm

La confezione prevede con sovrapprezzo i seguenti articoli a scelta:

- 2 Fili in nylon (Fig.8);
- 2 Molle, 2 morsetti (Fig.9);
- 2 Staffe e 2 morsetti per attacco inferiore (Fig.10) per tenda alla veneziana da 12,5 / 16 / 25 / 25 LEGNO / 35 mm;
- 2 Squadrette basse e morsettoni (Fig.11) per tenda alla veneziana da 12,5 / 16 / 25 mm;
- 2 Piattine in PVC (Fig.12) per tenda alla veneziana da 12,5 / 16 / 25 mm;
- 2 Fermo fili in plexiglass per fissaggio filoguida per tenda alla veneziana 12,5 / 16 / 25 / 25 LEGNO (Fig.13);
- 2 Squadrette ad "L" (Fig.14) per tenda alla veneziana da 35 mm;
- 2 Squadrette ad "L" (Fig.17) per tenda alla veneziana da 50 mm;
- 2 Squadrette a "Z" (Fig.16) per tenda alla veneziana da 35 / 50 mm.
- 2 morsettoni (FIG.17) per tende alla veneziana da 50 mm e 50 mm in LEGNO.




FIG.8



FIG.9




FIG.10

Se non specificato
DI SERIE con
terminale corto




FIG.11



FIG.12



FIG.13




FIG.14




FIG.15

Se non specificato
DI SERIE con
terminale corto




FIG.16



FIG.17

Se non specificato
DI SERIE con
terminale corto

AVVERTENZE

ATTENZIONE!

Quando si libera la tenda dall'imballo non usare utensili taglienti come forbici o cutter in quanto si potrebbero tagliare corde e nastri compromettendo la funzionalità della tenda.

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da personale specializzato e deve essere eseguita nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Controllare che le scale, ponteggi, dispositivi di protezione e utensili che vengono utilizzati siano a norma e in buono stato di conservazione.

Al fine di una corretta installazione, utilizzare tutti i supporti/staffe/scatole di sostegno forniti con il prodotto che sono in funzione delle dimensioni e del modello della tenda; è anche necessario utilizzare viti e tasselli adeguati allo stato e tipo di struttura/muro sul quale viene installata la tenda alla veneziana.